

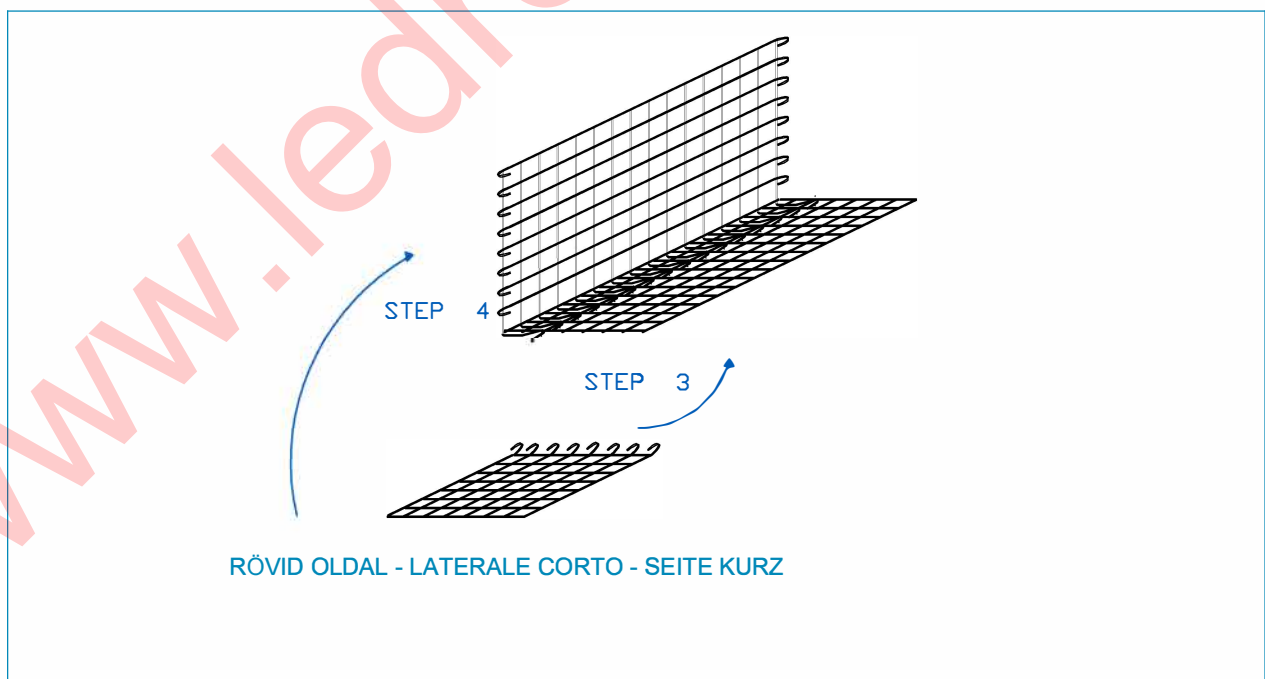
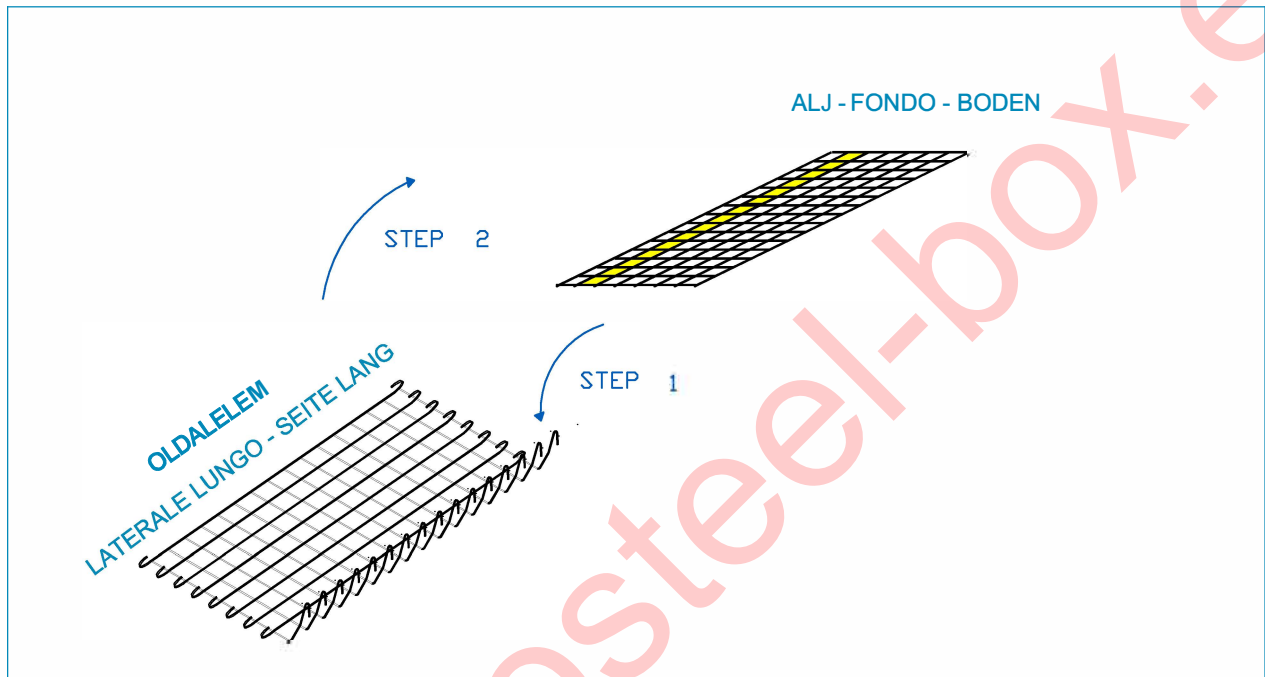
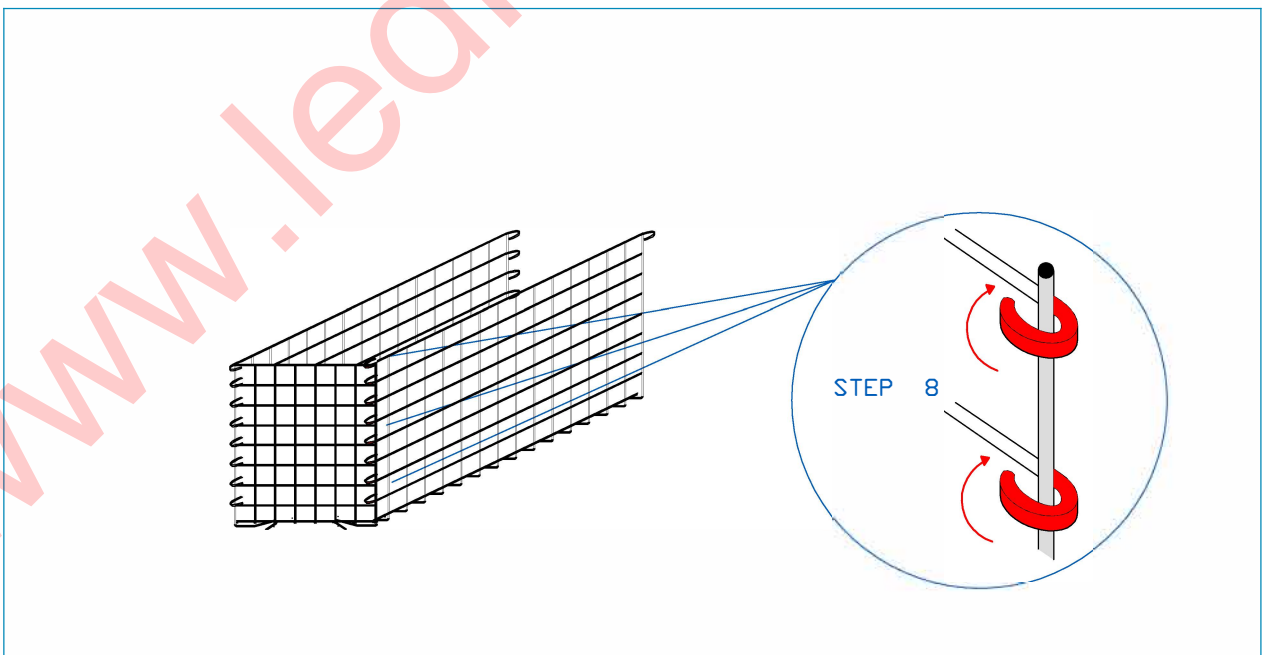





SZERELÉSI ÚTMUTATÓ


ISTRUZIONI PER IL

MONTAGGIO AUFBAU PLAN

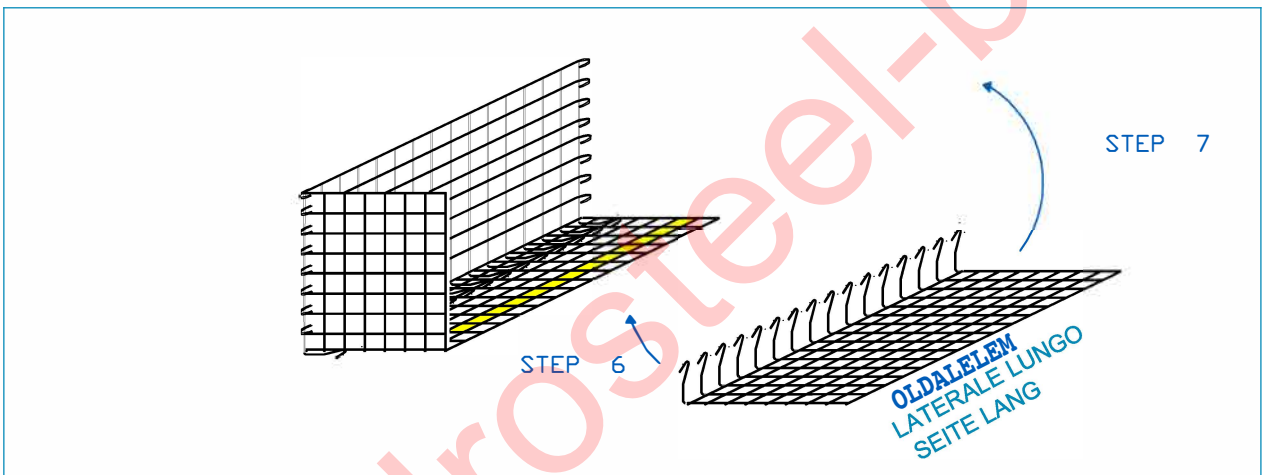

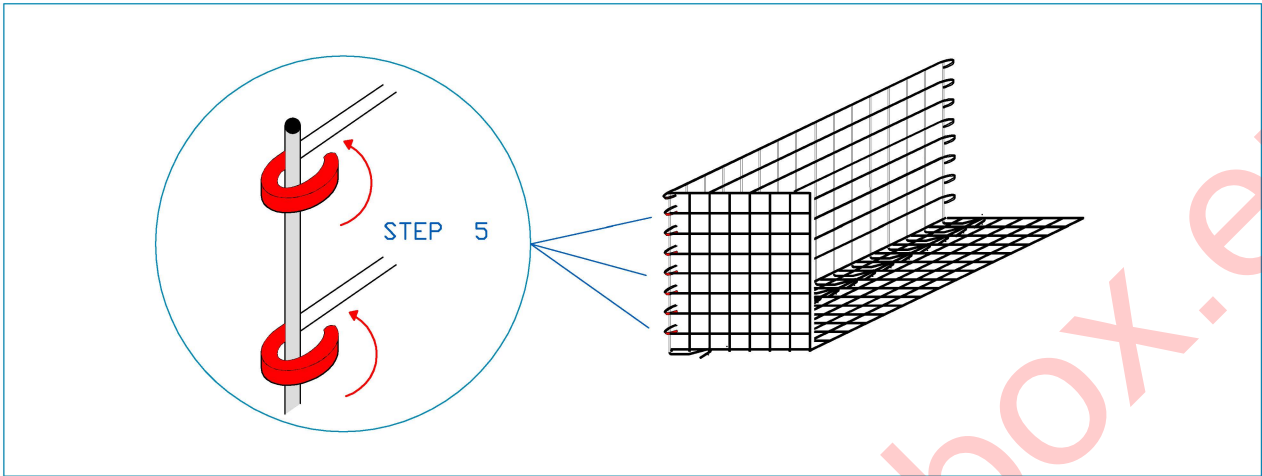

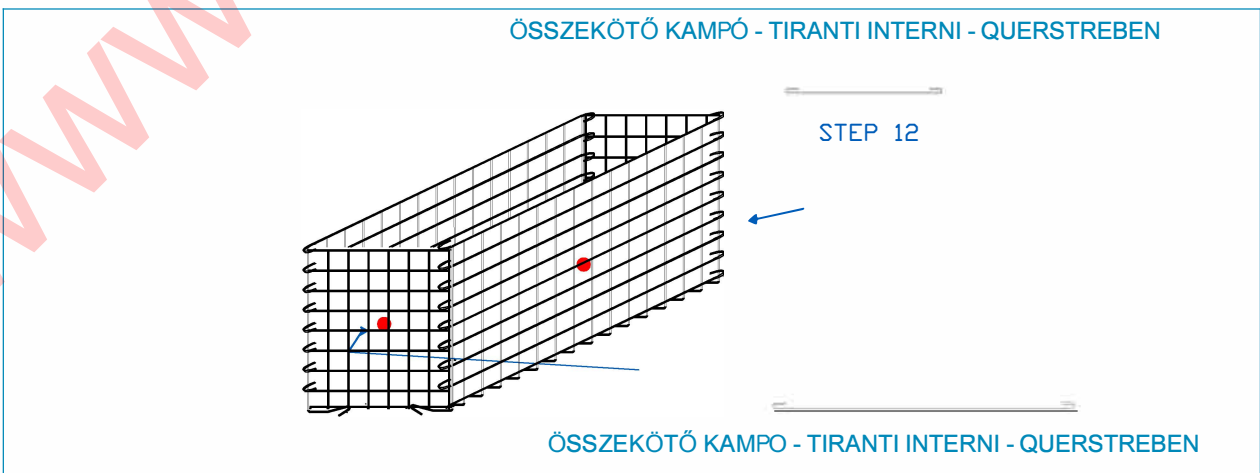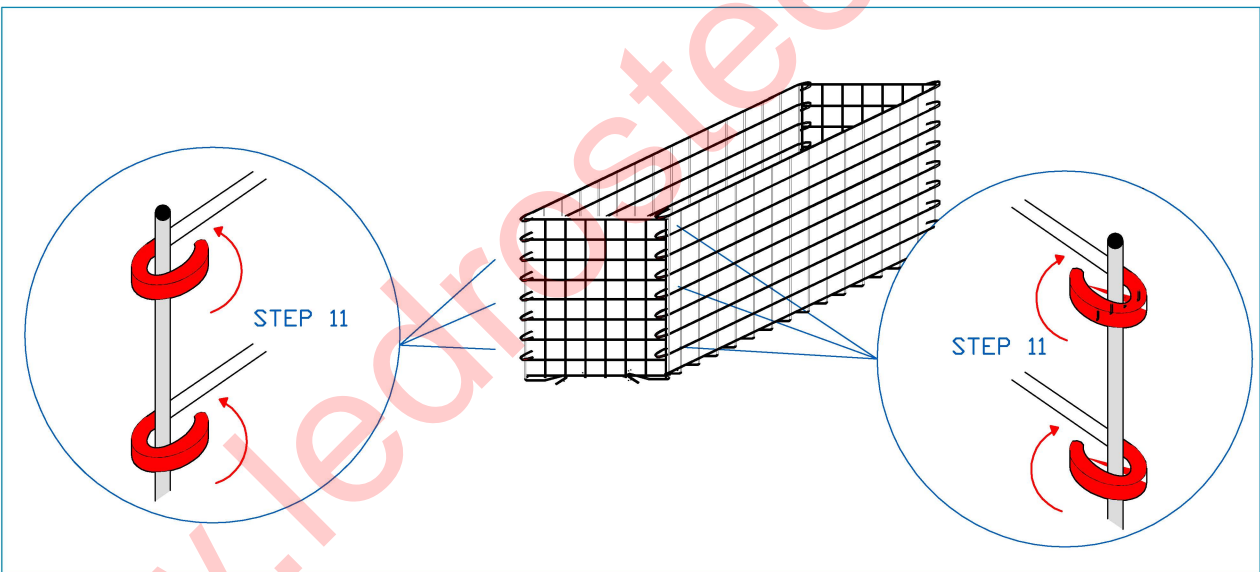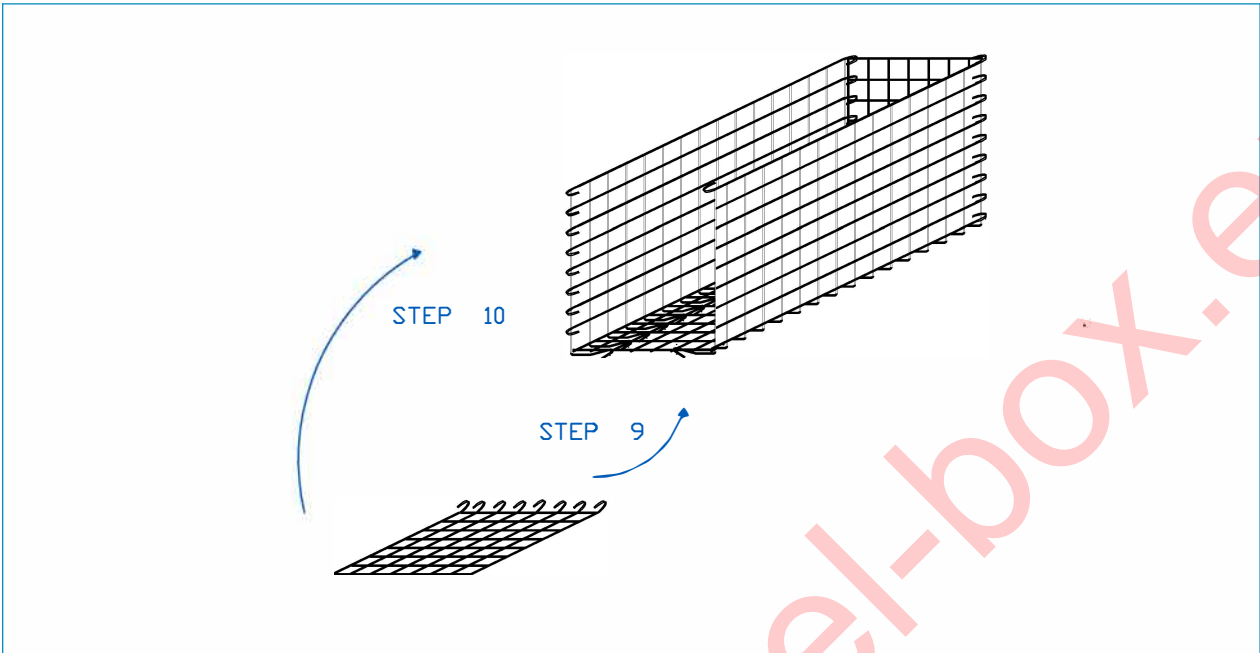


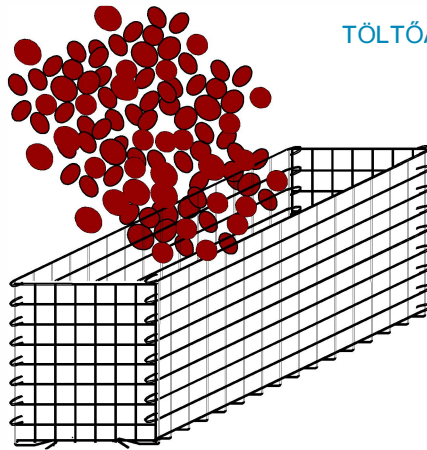


TÖLTŐANYAG - RIEMPIMENTO - ABFÜLLUNG

STEP 13

FEDÉS - COPERCHIO - DECKEL

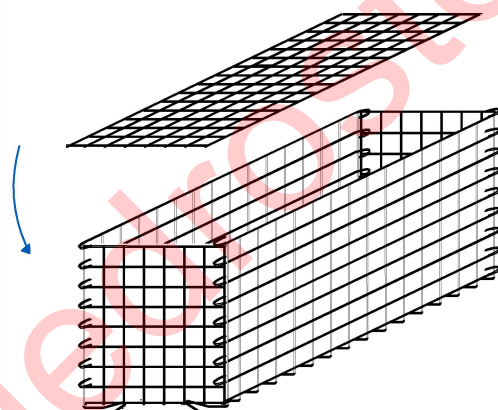

STEP 14

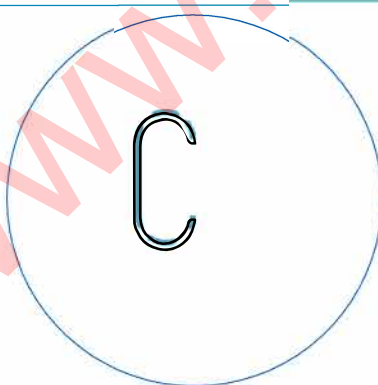

8 DB C-KAPOCS

STEP 15

